



MANUAL DE INSTRUÇÕES
LINHA INDUSTRIAL
FORNOS A GÁS
LINHA TITANYUM

01.0511.01
11.07.2023



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um dos mais eficientes produtos com tecnologia e eficiência de quem fabrica fornos e fogões desde 1941, sempre facilitando seu dia a dia na cozinha.

Para obter os melhores resultados na utilização destes produtos, recomendamos que leia e siga com atenção as instruções contidas neste manual e que o guarde para futuras consultas.



DESDE 1941

ATENÇÃO:

Antes de instalar e operar o aparelho leia atentamente todas as instruções contidas neste manual e mantenha-o para futuras referências.

Mantenha as crianças sob supervisão e afastadas do forno.



ÍNDICE

SEGURANÇA	4
INSTALAÇÃO	6
LINHA TITANYUM INDUSTRIAL	7
CONHEÇA O SEU PRODUTO	9
CUIDADOS NA LIMPEZA	11
DESCARTE DO PRODUTO	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	12
ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO AUTORIZADO	13
CERTIFICADO DE GARANTIA	14



SEGURANÇA

a. Cuidados com o gás

- . Lembre-se: o gás GLP é mais pesado que o ar (fica no nível do chão) e é asfixiante.
- . Para maior segurança, mantenha o regulador de pressão do gás fechado quando não estiver usando o forno. O registro e a mangueira de gás têm validade, verifique sempre a data.
- . Antes de substituir o botijão de gás verifique se os botões estão fechados.
- . Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pois podem causar incêndios. Use uma esponja com espuma de sabão. Caso haja vazamento ocorrerá formação de bolhas e você verá onde está vazando.
- . Somente acenda os queimadores após ter certeza de que não há vazamento na instalação.
- . Se sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:
 - . Feche o regulador de pressão do botijão.
 - . Não acenda qualquer tipo de chama.
 - . Não acione interruptores elétricos de lâmpadas.
 - . Abra as janelas e portas permitindo maior ventilação do ambiente.
 - . Instale somente um produto para cada botijão de gás.
 - . Use sempre regulador de pressão de gás para qualquer tipo de botijão, pois a ausência do mesmo irá causar excesso de pressão com vazamento de gás, o que pode causar incêndio.
 - . Verifique periodicamente o estado e as condições da instalação da mangueira de gás.
 - . Mantenha o botijão de gás fora da cozinha, abrigado e com ventilação.

b. Crianças

- . Mantenha as crianças e animais longe do produto. As temperaturas altas em várias partes do forno podem causar queimaduras. Não permita que crianças brinquem com os botões, painéis e outros utensílios de cozinha.
- . Use luvas térmicas de proteção no manuseio ou retiradas de alimentos do forno.
- . **ATENÇÃO:** Guarde os produtos químicos inflamáveis (álcool, gasolina, querosene, etc.) longe do seu forno, pois poderão provocar incêndios.

c. Queimaduras

- . Tenha sempre a mão produtos de primeiros socorros para atender eventuais acidentes por queimaduras. Informe-se sobre os procedimentos e produtos para agir nesses casos.



INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:

- . O produto deve ser instalado em lugar ventilado, mas protegido de correntes de ar. Evitar lugares úmidos.
- . Evitar instalar o produto próximo a materiais de combustão e não resistentes ao calor.
- . Nunca lave ou jogue água em seu produto.
- . Durante o uso, partes de seu produto tornam-se quentes. Não encoste nas partes, evitando queimaduras.
- . Nunca instale seu produto em local de passagem de pessoas.
- . Nunca instale seu produto sobre uma base ou piso irregular ou inclinado.
- . Nunca instale seu produto em frente a aparelhos de refrigeração evitando possível choque térmico.
- . Deixe as laterais e a traseira do forno a 5 cm de distância das paredes.
- . Mantenha as crianças longe do produto.
- . Instale o botijão conforme as normas e legislações municipais, estaduais e federais vigentes.

LINHA TITANYUM INDUSTRIAL

FORNOS A GÁS

a. Para instalação do seu forno a gás LAYR é necessário adquirir as seguintes peças que não acompanham o forno:

- . uma mangueira de plástico transparente com faixa amarela (onde está gravado NBR 8613).
- . 2 abraçadeiras metálicas com parafusos.
- . 1 regulador de pressão de gás (onde está gravado NBR 8473).

Obs: Verifique sempre a data da validade do regulador e da mangueira, pois ambos são fundamentais para sua segurança. Recomenda-se a troca de ambos no período máximo de 5 anos.

b. As abraçadeiras metálicas deverão ser colocadas uma em cada extremo da mangueira, da seguinte forma:

- . encaixe uma das pontas da mangueira no bico de entrada de gás na parte lateral do forno, com o auxílio de uma chave de fenda aperte o parafuso da abraçadeira até estar bem firme;
- . encaixe a outra ponta da mangueira no bico do regulador de pressão e aperte o parafuso da abraçadeira com o auxílio da chave de fenda.

c. Rosqueie o regulador de pressão no botijão de gás.

d. Verifique se não há vazamento de gás nos encaixes/contatos “mangueira-regulador de pressão; mangueira-bico de entrada de gás e regulador de pressão-botijão de gás”. Esta verificação pode ser efetuada utilizando-se espuma de sabão nos encaixes/contatos mencionados. Caso ocorram bolhas, significa que há vazamento de gás no local. Neste caso, verifique todos os procedimentos anteriores até cessar o vazamento.



e. Os fornos a gás Titanium Plus, Titanium Plus Inox e Titanium Super estão dimensionados para uso de gás de botijão (GLP). A J. Ryal & Cia Ltda. não se responsabiliza por eventuais adaptações objetivando a utilização do Forno Titanium com gás encanado (gás de rua).

CONHEÇA SEU PRODUTO

FORNO A GÁS - TITANYUM PLUS

COMPONENTES

1. Puxador
2. Painel
3. Botão de controle de temperatura



FORNO A GÁS - TITANYUM PLUS INOX

COMPONENTES


1. Puxador
2. Painel
3. Botão de controle de temperatura



FORNO A GÁS - TITANYUM SUPER

COMPONENTES

1. Puxador
2. Painel
3. Botão de controle de temperatura

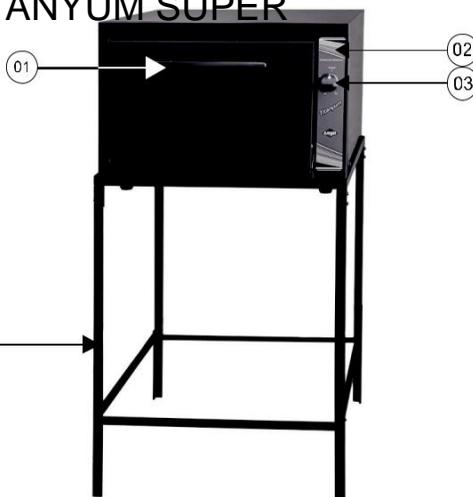

Suporte vendido separadamente.

FORNO A GÁS - TITANYUM PLUS, TITANYUM PLUS INOX E TYTANIUM SUPER

Acendimento:

a. TITANYUM PLUS e TITANYUM PLUS INOX

- . Posicionar a bandeja difusora de calor na corredeira inferior de seu forno;
- . Girar o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário e posicioná-lo na temperatura desejada de acordo com a ilustração abaixo:



b. TITANYUM SUPER

- . Posicionar a bandeja difusora de calor na corredeira inferior de seu forno;
- . Girar o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário e posicioná-lo na temperatura desejada de acordo com a ilustração abaixo:



- . Acenda o fogo através do tubinho de acendimento na parte inferior do forno.



CUIDADOS NA LIMPEZA

- a. Efetue a limpeza com o forno apagado e frio.
- b. Nunca use produtos que contenham amoníaco, soda ou qualquer outro produto corrosivo ou abrasivo. Nunca use palha ou esponja de aço.
- c. A parte externa deverá ser limpa com esponja ou pano utilizando-se de água e sabão neutro.
- d. Evite que substâncias ácidas ou sais caiam e sequem na superfície de seu forno, pois poderão ocasionar manchas em seu corpo.
- e. Evite a entrada de água ou detritos nos queimadores e tubulações.
- f. Para limpeza das partes esmaltadas use um pano umedecido ou esponja não abrasiva e sabão ou detergente neutros. Nunca utilize palha de aço ou similares na limpeza de qualquer parte do forno nem produtos de limpeza contendo materiais abrasivos: isso danificará as instruções serigráficas e a pintura do forno.
- g. Ao limpar o compartimento de seu forno, retirar e lavar com esponja e detergente, a prateleira e a bandeja e secar bem com pano limpo e seco.
- h. Para evitar respingos de molho ou gordura, cubra o assado com papel alumínio ou usar "forma" mais profunda.
- i. Após o uso é aconselhável deixar o forno com a porta aberta evitando o acúmulo de umidade no material isolante.

DESCARTE DO PRODUTO:

Para descartar seu produto LAYR de uma forma consciente entre em contato conosco através do e-mail layr@layr.com.br ou (11) 3660.2700, vamos orientá-lo (a) da melhor forma possível ou acesse o site:

<https://layr.com.br/a-layr-2/descarteconsciente/>



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORNO A GÁS – LINHA TITANYUM INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS	TITANYUM PLUS	TITANYUM PLUS INOX	TITANYUM SUPER
Dim. externas:			
• Altura	43 cm	43 cm	43 cm
• Largura	63 cm	63 cm	63 cm
• Profundidade	42 cm	42 cm	61 cm
Dim. internas:			
• Altura	29 cm	29 cm	29 cm
• Largura	49,5 cm	49,5 cm	49,5 cm
• Profundidade	36 cm	36 cm	56 cm
Peso Bruto	15,7 Kg	15,7 Kg	18,3 Kg
Peso Líquido	14,5 Kg	14,5 Kg	16,9 Kg
Corpo Externo	Pintura eletrostática	Aço inoxidável	Pintura eletrostática
Corpo Interno	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Isolamento	Com	Com	Com
Térmico	Lã de Vidro	Lã de Vidro	Lã de Vidro
Bandeja Difusora de calor	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Prateleira removível	1 peça	1 peça	1 peça
Volume Interno	52 litros	52 litros	77 litros
Porta	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado
Painel Indicativo serigráfico	Com Indicação de orientação de temperatura	Com Indicação de orientação de temperatura	Com Indicação de orientação de temperatura
Rack*	Não	Não	Sim. Opcional.



ANTES DE CHAMAR O SERVIÇO AUTORIZADO

a. Se o forno não acender, verifique se:

- . O regulador de pressão do gás está aberto.
- . Os queimadores ou espalhadores estão secos e bem instalados.
- . A mangueira do gás não está dobrada.
- . O botijão não está vazio.

b. Se houver vazamento de gás, verifique se:

- . Os espalhadores estão bem encaixados.
- . Os botões estão fechados.
- . A mangueira está rasgada ou mal encaixada.
- . As abraçadeiras não estão soltas.
- . O regulador está com vazamento.

c. Se a chama estiver amarela, escurecendo panelas ou se apagando, verifique se:

- . Os queimadores e espalhadores estão secos e bem encaixados.
- . Há resíduos de esponja, alimentos, palha de aço, etc. Limpe-os bem.
- . A mangueira de gás não está dobrada.
- . O gás no botijão não está acabando.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor

Este certificado de garantia é uma vantagem adicional ao que determina a lei.

O forno LAYR está coberto pela garantia contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo de 90 dias a partir da data da sua compra.

Assistência Técnica Autorizada será responsável pela reparação do aparelho dentro do período de garantia.

Para que a presente garantia tenha validade, é necessário:

- . que o forno somente tenha sido usado segundo as instruções que constam deste manual;
- . que o forno não deverá ser aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma **NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA**;
- . apresentar a **NOTA FISCAL** ou sua cópia ao procurar a Assistência Técnica. A não observação **DESTAS CONDIÇÕES ISENTA A FÁBRICA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE**. O transporte do produto até o Posto de Assistência Técnica onde será efetuado o conserto será por conta e risco do Consumidor, já que a garantia não cobre consertos ou visitas técnicas no local onde o produto esteja instalado. Eventuais visitas técnicas, desde que oferecidas pelos Postos Autorizados LAYR, serão pagas pelo consumidor.

Ficam excluídos desta garantia, os seguintes casos:

- . Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência ou mau uso por parte do consumidor;
- . O produto elétrico que for ligado em voltagem diferente da especificada pela fábrica;
- . Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas;
- . O produto que não for utilizado em serviço doméstico regular;
- . Instalação do aparelho em ambientes sujeitos a maresia;
- . Danos ocasionados no transporte querem por empresa transportadora ou por quem vier a fazê-lo; utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela J.Ryal & Cia. Ltda.

Devido ao contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, a J. Ryal & Cia Ltda., reserva-se do direito de alterar as características e os desenhos de seus produtos ou os mesmos deixar de produzi-los, sem prévio aviso.

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade acerca de eventuais inexatidões contidas na presente publicação, devidas a erros de impressão ou de transcrição. Reserva-se o direito de efetuar nos próximos produtos as eventuais modificações que considerar necessárias ou úteis, sem prejudicar as características essenciais.

Agradecemos pela escolha deste produto LAYR.



J. Ryal & Cia. Ltda.

Tel: 11 3660-2700

Site: www.layr.com.br – e-mail:
layr@layr.com.br

FÁBRICA 1 - RUA APA, 51 - CEP 01201-030
SÃO PAULO - SP - CAPITAL - CNPJ 61.373.304/0001-99

FÁBRICA 2 - RUA JOÃO PINTO, 200 - CEP 13800-
000 MOGI MIRIM - SP - CNPJ 61.373.304/0007-84